



## Anleitung für das Auswechseln eines Cello Schalters oder einer Schalteroberfläche

1. Gehen Sie in der iBricks Cloud zum Grundriss Ihrer Anlage.
2. Klicken Sie auf dem entsprechenden Schalter-Objekt mit der rechten Maustaste und wählen Sie die Konfigurations-Schaltfläche (Schraubenschlüssel) an.
3. In der Konfigurationsseite im Tab „Allgemein“ finden Sie den Abschnitt „Gerät ersetzen“ (siehe Abbildung). Auf diesem finden Sie ein Code welcher das folgende Format hat: **#xxxx**

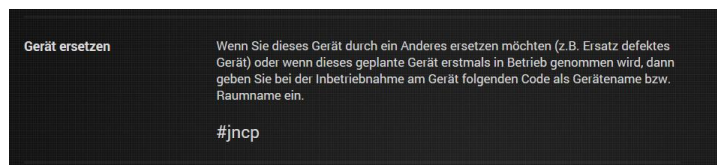

4. Notieren Sie sich den Code.
5. Ersetzen Sie nun den Schalter oder die Schalteroberfläche.
6. Konfigurieren Sie den neuen Schalter gemäss Bedienungsanleitung. **Verwenden Sie jedoch nun anstelle des Namens den vorher notierten Code.** Die eMail-Adresse Ihres iBricks Cloud Konto müssen Sie genau gleich wie bei einer Neuinstallation angeben. Ebenso die Anmeldedaten Ihres WiFi-Netzwerks.

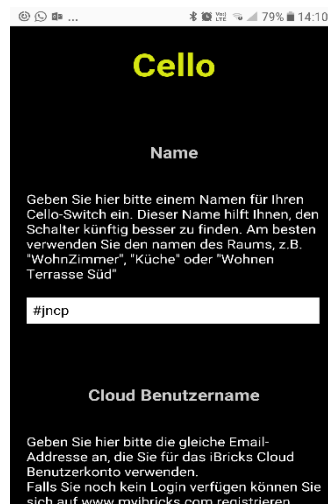

7. Schliessen Sie nun die Konfiguration ab und warten Sie bis der Cello wieder in den Normalbetrieb übergegangen ist.
8. Der neue Cello sollte nun über die Bedienelemente des alten Schalters bedient werden können.
9. Verwenden Sie den alten Schalter nun nicht mehr\*. Falls es sich um einen Garantieaustausch handelt, senden Sie das defekte Gerät bitte an iBricks zurück.  
\*) Sie können den Schalter wieder verwenden, wenn Sie ihn komplett neu konfigurieren.

Sollte das Vorgehen nicht zum Ziel führen oder sich andere Probleme mit dem neuen Cello ergeben, kontaktieren Sie bitte unseren Support unter **+41 31 5 110110** oder **mail@iBricks.ch**